

BeMicron[®] Health-Care

Casaque offrant une autonomie à l'habillage pour les pharmaciens, techniciens et chirurgiens

La casaque **BeMicron Health-Care** permet de s'habiller de manière stérile sans l'aide d'une infirmière, en évitant tous risques de contamination

Composée d'un tissu soigneusement sélectionné pour sa qualité, sa performance et sa fiabilité dans le temps, elle offre une excellente résistance mécanique et protège l'opérateur contre les différents risques liés à son activité. Elle possède une paroi technique filtrante parfaitement lisse devant comme derrière et constitue une véritable barrière contre la contamination humaine.

Avec le système de pliage et la procédure d'habillage brevetés de BeMicron[®], les gestes de l'opérateur s'enchaînent automatiquement sans toucher l'extérieur de la tenue et sans erreur de procédure.

PIC/S

 **Rapide et intuitive**

Enfilée en 30 secondes et sans toucher l'extérieur de la tenue.

 **Sécurité totale**

Éliminez tous risques de contamination lors de la procédure d'habillage

 **Economique**

Diminuez vos coûts en augmentant votre productivité et qualité



Health-Care
Classic

Health-Care
Casaque
avec cagoule

La procédure d'habillage brevetée



1

Sortir de l'emballage



2

Blanc = gauche
Rouge = droite




3

Facilité d'habillage

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Lunettes de protection

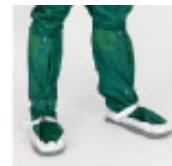

Bottes



Pochette



Manchettes
Nomex

La combinaison en détail




1 Une cagoule qui **s'ajuste impeccablement. Ouverture arrière jusqu'en haut de la cagoule**

La cagoule s'ajuste parfaitement par un jeu de pression horizontale. La casaque est livrée avec l'ouverture arrière complètement fermée du bas du dos jusqu'en haut de la cagoule



2 La casaque se décline **sans ou avec cagoule**

Sans cagoule sans sa version classique et avec cagoule pour offrir une protection renforcée par le concept d'habillage aseptique autonome

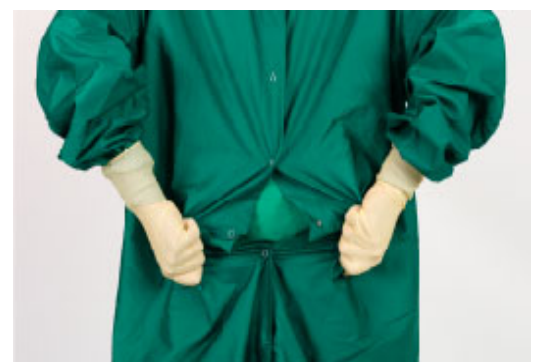

3 Fermeture par boutons pressions dans le dos, **déshabillage facile sans risque de se contaminer**

Le déshabillage est facilité par l'ouverture arrière sans lien, il suffit de séparer les pressions et de se dégager du vêtement.



4 L'habillement peut être complété **des bottes BeMicron Cyto**

Pour une protection accrue, la casaque peut-être portée avec une paire de bottes. Ce système est un substitut original et complémentaire à l'habillement conventionnel salle blanche "le système avec combinaison". Cette méthode d'habillement avec casaque s'accommode ainsi parfaitement aux pratiques du milieu hospitalier